取 扱 説 明 書

パーソナルシュレッダー
２０ＣＤＸ

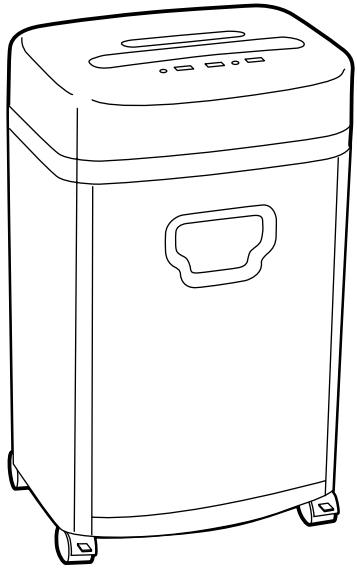

日本ジー・ビー・シー株式会社
www.gbc-japan.co.jp
A Subsidiary Of ACCO Brands Corporation

〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2　ハーモニータワー
TEL. 03(5351)1801　http://www.gbc-japan.co.jp

はじめに

このたびはＧＢＣパーソナルシュレッダーをお買い求めいただき、
ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください。

目　次

1・ 内容物の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2・ ご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3・ 各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4・ ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5・ ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　自動モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　手動モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
　紙詰まりを起こした時(逆転モード)・・・・・・・・・・ 11
6・ オーバーヒートインジケーター・・・・・・・・・・・・ 12
7・ ゴミを捨てる時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
8・ お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
9・ こんな時は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
10・ 製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

保証とサービス(保証書添付)

1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることをご確認ください。

マシン本体

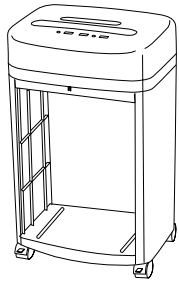

ダストボックス
（紙用）

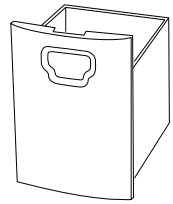

ダストボックス
（CD/DVD/CARD用）



取扱説明書（本書）

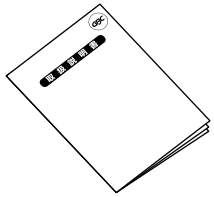

シュレッダー使用時の注意書き

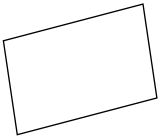

※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味

⚠ **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

本機はCD/DVD/CARD(磁気カード・ICカード等を除く、プラスチック製カードのみ)と紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。
※故障の原因となります。
★OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
★10号針以上のステープラー・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

CD/DVDのラベルははがして細断してください。
※カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり、故障の原因になります。

CD/DVD/CARDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。

本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。

電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き

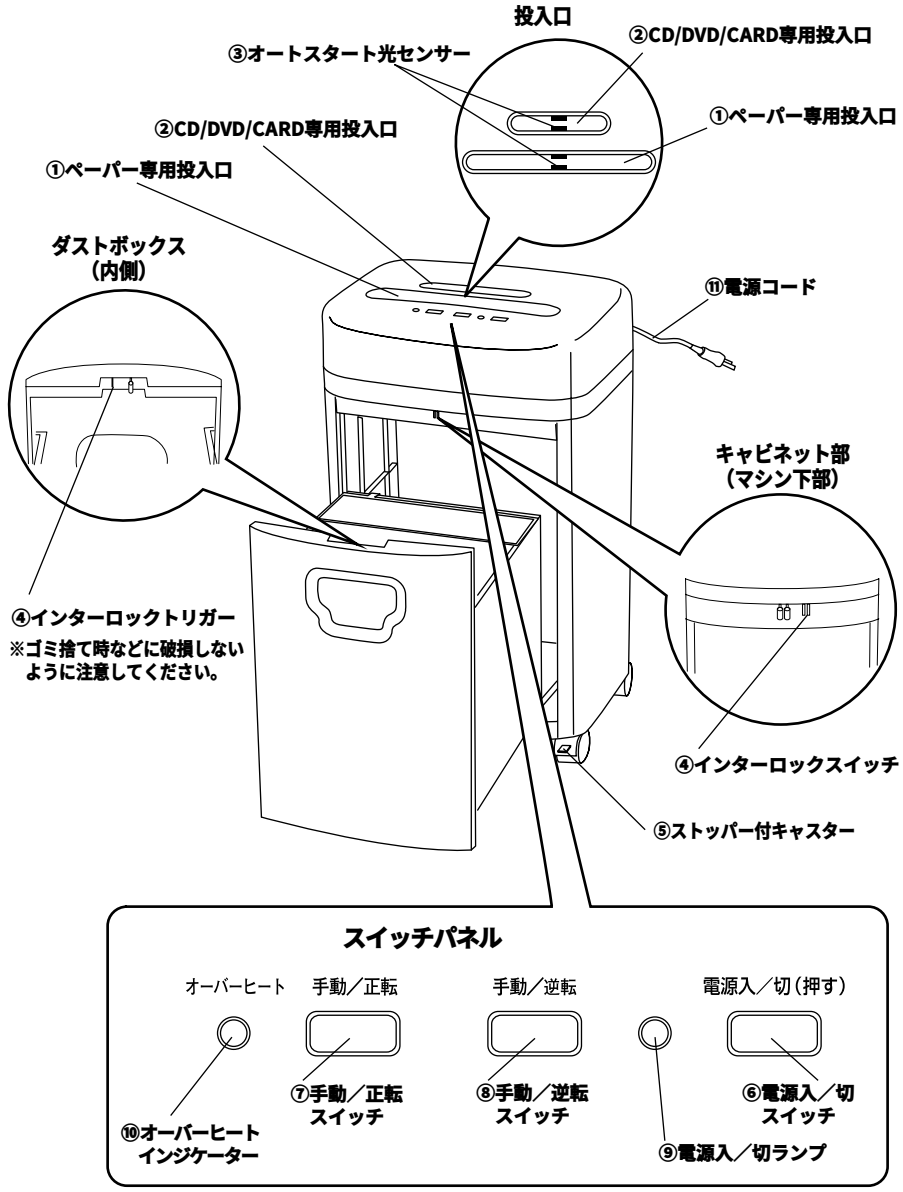
投入口
②CD/DVD/CARD専用投入口
③オートスタート光センサー
①ペーパー専用投入口
②CD/DVD/CARD専用投入口
①ペーパー専用投入口
ダストボックス
（内側）
⑪電源コード
キャビネット部
（マシン下部）
④インターロックトリガー
※ゴミ捨て時などに破損しない
ように注意してください。
④インターロックスイッチ
⑤ストッパー付キャスター
スイッチパネル
オーバーヒート
手動／正転
手動／逆転
電源入／切（押す）
⑩オーバーヒート
インジケーター
⑦手動／正転
スイッチ
⑧手動／逆転
スイッチ
⑥電源入／切
スイッチ
⑨電源入／切ランプ

① ペーパー専用投入口
紙以外の投入は絶対に避けてください。

② CD/DVD/CARD専用投入口
CD/DVD/CARD(プラスチック製カード)専用投入口です。
ただし、磁気カードやICカードなどは細断に適しません。

③ オートスタート光センサー
各投入口中央にある光センサーを通過しないと、カッター/モーターは自動正転しません。

④ インターロックスイッチ／トリガー
キャビネットとダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。万一の場合は、ダストボックスを引き出すとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。

⑤ ストッパー付キャスター
安全のために、使用時は必ずキャスターのストッパーをロックさせてください。
キャスターのレバーを下にセットするとロックできます。

⑥ 電源入／切スイッチ
スイッチを押すと電源が" オン "(電源入／切ランプが" 緑 "に点灯)になります。
細断するものが各投入口の光センサーを通過すると自動的に正転作動します。

⑦ 手動／正転スイッチ
このスイッチを押し続けている間だけ、カッターは正転作動します。

⑧ 手動／逆転スイッチ
このスイッチを押し続けている間だけ、カッターは逆転作動します。

⑨ 電源入／切ランプ
スイッチを押すと電源が" オン "になり、電源入／切ランプが" 緑 "に点灯し、自動モードになります。もう一度押すと、電源が" オフ "になります。

⑩ オーバーヒートインジケーター
長時間連続使用しますと、モーター保護のためオーバーヒートインジケーターが点灯して自動的に停止します。このインジケーターが点灯したら使用を中止してください。
約90分後モーターが冷却され、再度使用することができます。

⑪ 電源コード
必ずAC100V のコンセントに接続して使用してください。
タコ足配線は避けてください。

4・ご使用の前に

本機はCD/DVD/CARDと紙類の細断専用機です。

★OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
★10号針以上のステープラー・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

細　断　能　力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断能力
紙　類	A　4（コピー用紙 64g/m²）	クロスカット（2×15mm）	8枚（50HZ） 7枚（60HZ）
記録用メディア	CD / DVD / CARD	ストレートカット（約8mm）	1枚（50HZ） 1枚（60HZ）

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。
※フロッピーディスクは細断不可です。

⚠ 注意

CD/DVD/CARDを絶対に紙専用投入口に入れて細断しないでください。
※故障やけがをする原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

CD用・紙類用カッターはいつも同時に作動しています。使用していない投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります.
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

5・ご使用方法

自　動　モ　ー　ド

①電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。

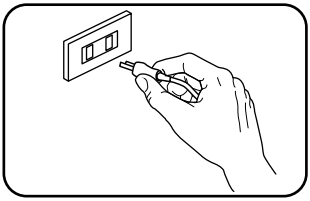

②電源入／切スイッチを押してください。

スイッチパネルの電源入／切ランプ"緑"が点灯します。

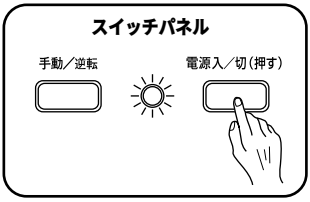

③細断するものを投入口の中央にまっすぐに入れてください。

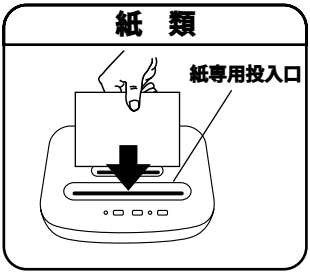

⚠ 注意

必ず1枚ずつ細断してください

CD/DVD　　**CARD**

投入口中央にある**光センサーを通過するようにして**
まっすぐに投入してください。

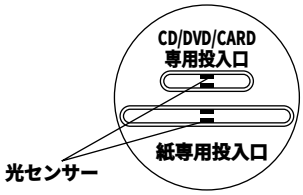

★オーバーヒート防止のため、細断時間にご注意ください。(連続運転10分)

★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから
細断してください。
(最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折／1枚＝2枚換算)

④終了後は電源入／切スイッチを押して電源を切っ
てください。

電源入／切ランプ" 緑 "が消灯します。

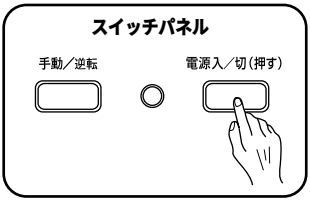

手　動　モ　ー　ド

①電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。

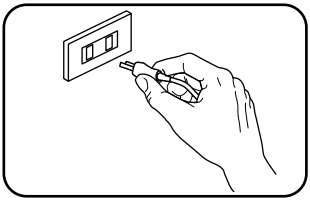

②電源入／切スイッチを押してください。

スイッチパネルの電源入／切ランプ"緑"が点灯します。

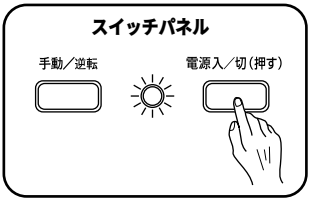

③手動／正転スイッチを押しながら、細断するものを投入口にまっすぐに入れてください。

スイッチを押している間のみ正転します。

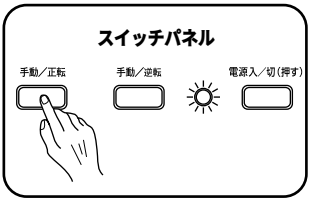

④電源入／切スイッチを押してください。

スイッチパネルの電源入／切ランプ"緑"が点灯します。

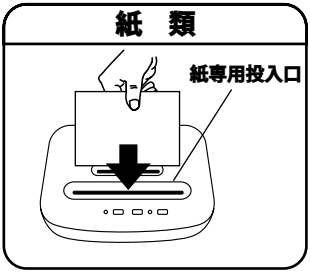

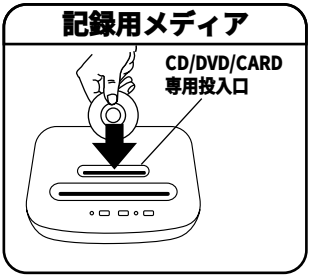

★オーバーヒート防止のため、細断時間にご注意ください。(連続運転10分)

★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。
(最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折／1枚＝2枚換算)

⑤終了後は電源入／切スイッチを押して電源を切ってください。

電源入／切ランプ" 緑 "が消灯します。

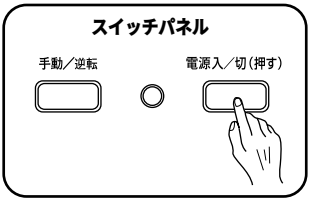

紙詰まりを起こした時（逆転モード）

紙詰まりを起こした場合は、逆転モードにして詰まったものを引き出してください。

①本機は過負荷防止機構により、モーターが過負荷になりますと自動的に逆転し、詰まったものを吐き出します。その後出てきた紙を引き出してください。

②それでも紙が引き出せない時は、手動／逆転スイッチを押しながら、詰まったものを投入口から引き出してください。

スイッチを押している間のみ逆転します。

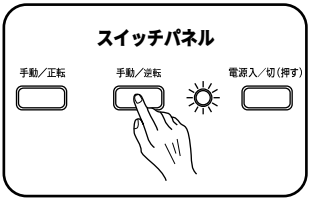

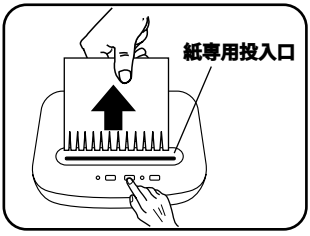

③詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れてください。

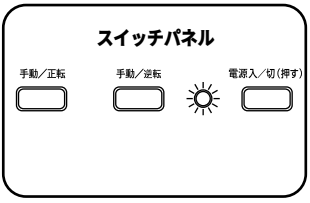

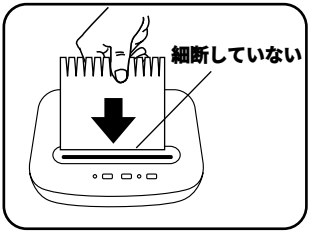

★モーター保護のため、頻繁に正転⇔逆転を繰り返さないでください。

⚠ 注意

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

6・オーバーヒートインジケーター

長時間連続使用しますと、モーター保護のためオーバーヒートインジケーターが点灯して自動的に停止する場合があります。

この時は、オーバーヒートインジケーター“赤”が点灯します。

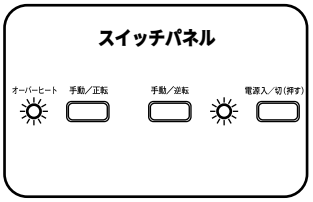

オーバーヒートインジケーターが点灯しましたら、電源入／切スイッチを押して、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、約90分お待ちください。モーターが冷却された後、再度使用することができます。

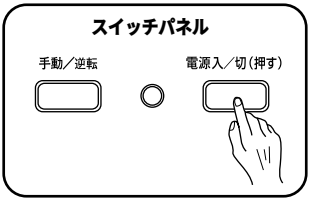

⚠ 警告

必ず電源スイッチを押して、オーバーヒートインジケーターを消してください。復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。

7・ゴミを捨てる時

CD/DVD/CARD用ダストボックスを装着したまま紙を細断すると、CD/DVD/CARD用ダストボックス内に紙の細断くずが入るために､完全な細断くずの分別は不可能です。

①電源入／切スイッチを切って、電源入／切ランプ“緑”を消してください。

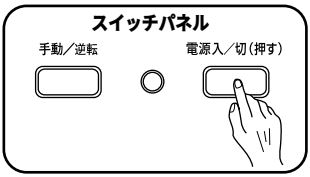

②電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。

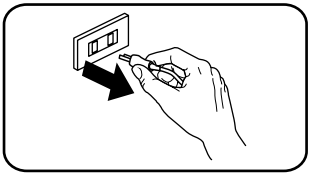

③ダストボックスをキャビネットから引き出し、ゴミを処分してください。

※ゴミ捨て時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。

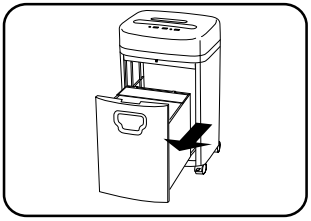

★細断クズは地域の指定に従って処理しましょう。

⚠ 注意

CD/DVD/CARDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

④ダストボックスをキャビネットに正しくセットしてください。

キャビネットが正しくセットされて、インターロックスイッチが入らないと、本機は作動しません。

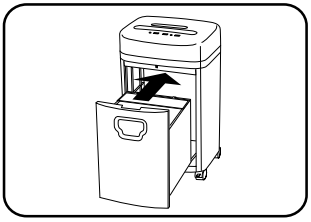

巻き込みなどの原因となりますので、ダストボックスの窓部分まで細断クズが到達したら、早めにゴミを捨ててください。

8・お手入れ方法

①電源入／切スイッチを切って、電源入／切ランプ“緑”を消してください。

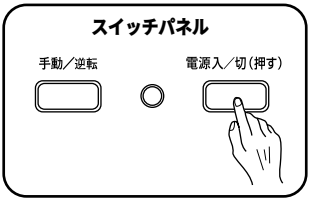

②電源プラグをコンセント（100V）から抜いてください。

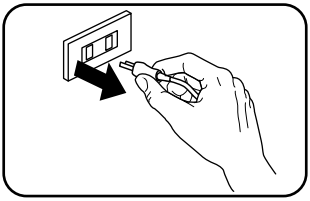

③やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。

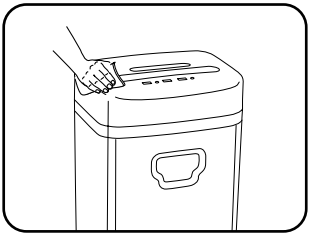

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

⚠ 警告

ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

9・こんな時は

現　象	原　因	対処法（参照ページ）
動かない	◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。（7ページ）
	◇電源入／切スイッチが入っていますか？	電源入／切スイッチを入れてください。電源入／切ランプ“緑”が点灯していることを確認してください。（7ページ）
	◇細断するものが投入口中央を通過していますか？	投入口中央にある光センサーを通過するようにまっすぐに投入してください。（8ページ）
	◇ダストボックスが正しくキャビネットにセットされていますか？	ダストボックスが正しくセットされませんとセーフティスイッチが働き作動しません。奥まできちんとセットしてください。（13ページ）
	◇紙詰まりを起こしていませんか？	かみこんだ紙を取り除いてください。（11ページ）
細断中に止まった	◇オーバーヒートインジケーターが点灯していませんか？	通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のため自動的に停止します。電源プラグを抜き、90分冷却してください。再び使用することができます。（12ページ）
細断できない	◇紙を多く入れすぎていませんか？	細断できる枚数をご確認ください。紙詰まりの場合は、手動／逆転スイッチを押しながら紙を取り除き、枚数を減らして分けて細断してください。（6ページ）
	◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？	手動／逆転スイッチを押しながら紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（8・10ページ）
	◇紙を斜めにして入れていませんか？	手動／逆転スイッチを押しながら紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。（7ページ）

１０・製品仕様

商品名	パーソナルシュレッダー ２０ＣＤＸ	
品番	GCS20CDX	
細断物	紙	CD/DVD/CARD
投入幅	220 mm（A4）	125 mm
細断サイズ	2×15 mm クロスカット	8 mm ストレートカット
最大細断枚数	8 枚(50Hz) / 7 枚(60Hz)	1　枚
定格時間	10分運転90分休止	
細断速度	2.5 m／分(50Hz)、3.0 m／分(60Hz)	
サイズ(W) x (D) x (H)	350 × 262 × 592 mm	
質量　kg	13.8 kg	
電源	100 V, 50/60 Hz	
消費電力	290 W	

保証とサービス

★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

（1） 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
- d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
- e 本書の掲示のない場合。
- f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。

（2）ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。

（3）本書は日本国内においてのみ有効です。
（4）本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
（5）補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。代替商品との交換で補修させて頂く場合もございます。ご了承ください。

修理メモ

お客様相談窓口　：東京本社　　03-5351-1801（代）

この保証書は本書に明示のした期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ　リ　ト　リ　線

パーソナルシュレッダー　保証書

品　　名	パーソナルシュレッダー 20CDX
機　　種	GCS20CDX
保証期間	１年
ｼﾘｱﾙNo.	

★お買上げ日	年　　月　　日
★お 客 様	ご芳名 ご住所 TEL　　（　　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

ＧＢＣ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

販売店	住所／店名 TEL　　（　　）

見本

GBC®　日本ジーイービーシー株式会社
www.gbc-japan.co.jp
A Subsidiary Of ACCO Brands Corporation
〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2　ハーモニータワー
TEL. 03(5351)1801　http://www.gbc-japan.co.jp